

Aver TV Volar X

Installeerimise lühijuhend

Pakendi sisu



AVerTV Volar X



Kaugjuhtimispuult (K koos
patareidega) (**Valikuline**)



Installeerimise lühijuhend



Installeerimise CD


RF kaabel

Riistvara paigaldamine

Samm 1: AVerTV Volar Xkaardi paigaldamine

Paigaldage AVerTV Volar X kaart oma sülearvuti USB pesasse.

A VerTV Volar X Samm 2: Ühendamine

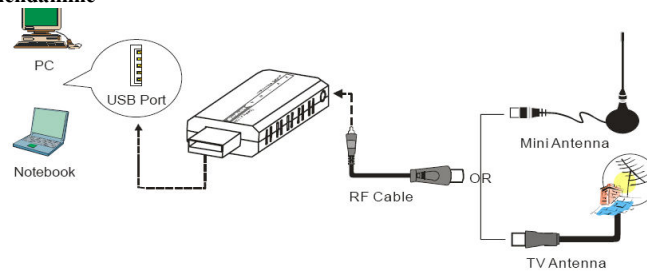

Peale kaardi korrektset paigaldamist, lülitage arvuti sisse. Arvuti operatsioonisüsteem tunneb automaatselt uut seadet. Lihtsalt eirake viisardit ja sisestage installatsiooni CD, et installeerida driver ja TV tarkvara.

Draiverite ja rakenduse installeerimine Windows® XP / Windows XP Media Center Edition keskkonnas

Driveri ja seadete installeerimiseks peab Windows XP MCE kasutaja Media Center Edition keskkonnast väljuma ja lülitama arvuti Windowsi töörežiimi.

1. Ekraanile tuleb "Found New Hardware Wizard" dialoogiboks. Kliki installeerimisvusardi protseduuride vahelejätkamiseks **Cancel**.
2. Asetage installeerimise CD arvuti CD-ROM-draivi.
3. Vali installi peakraani ilmudes AVerTV installeerimine (**Install AVerTV**).
4. Vajutage **Next**, et jätkata installeerimist.
5. Lugege litsentsi tingimusi ja kui nõustute, siis valige "I accept the terms of the license agreement" ning vajutage **Next**.
6. Valige Complete, et installeerida vajalik tarkvara (k.a. AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX 9.0c ja driver). Seejärel vajutage **Next**. Edasijõudnud kasutajatel soovitame valida

ETI-2

Installeerimise lühijuhend

Custom, mis annab võimaluse installeeritavat tarkvara valida. Et valida salvestamiseks erinev kaust, vajutage **Browse**.

7. Kui teil palutakse "InstllShield Wizard Complete" aknas uuesti käivitada oma arvuti, siis valige **Yes**.
8. Seejärel vajutage **Finish**, et lõpetada installeerimine.
9. Windows XP MCE kasutajad, kes tahavad kasutada TV rakendust **Media Center** olekus, peavad käivitama **Media Center** keskkonna ja järgima ekraanile ilmuvaid juhiseid, et lõpetada konfigureerimine.

* Me soovime väljuda Media Center olekust enne AVerTV 6 aktiveerimist. **Draiverite ja rakenduse installeerimine Windows Vista™ / Windows Vista™ Media Center Edition keskkonnas**

1. Ekraanile tuleb "Found New Hardware Wizard" dialoogiboks. Kliki installeerimisviisardi protseduuride vahelejätkamiseks **Cancel**.
2. Asetage installeerimise CD arvuti CD-ROM-draivi.
3. Kui ilmub "AutoPlay" aken, siis valige **Run Autorun.exe**
4. Vali installi peackraani ilmudes **Install AVerTV**.
5. Kui ilmub "User Account Control" aken, siis valige **Allow**, et jätkata protsessi.
6. Vajutage **Next**, et jätkata installeerimist.
7. Lugege litsentsi tingimusi ja kui nõustute, siis valige "I accept the terms of the license agreement" ning vajutage **Next**.
8. Valige **Complete**, et installeerida vajalik tarkvara (k.a. AVerTV 6, Acrobat Reader, DirectX 9.0cjadriver). Seejärel vajutage **Next**. Seejärel vajutage **Next**. Edasijõudnud kasutajatel soovime valida **Custom**, mis annab võimaluse installeeritavat tarkvara valida. Et valida salvestamiseks erinev kaust, vajutage **Browse**.
9. Seejärel vajutage **Finish**, et lõpetada installeerimine.

MÄRKUS:

1. Juhul kui arvutisse pole installeeritud programmi DirectX 9.0c või selle uuemat versiooni, siis tavaliselt installeeritakse see automaatselt install-CD-lt installeerimisprotsessi käigus. Et TV tarkvarautiliit korralikult töötaks, peab arvutisse olema kindlasti installeeritud DirectX 9.0c või selle programmi uuem versioon
2. Kui teil ei ole installeeritud Acrobat Readerit, siis installatsiooni viisard pakub teile protsessi käigus automaatselt võimalust seda teha.
3. AVerTV Hybrid NanoExpressiga saab MCE platvormil vaadata nii digitaal kui ka analoog TV-d.
4. MCE "Video Gaming Plug In" toetus on ainult Vista MCE jaoks. Peale draiveri installeerimist saad sa läbi **Program library** ligipääsu **Online Media** -le. See funktsioon võimaldub sul vaadata composite/S-Video -st pärinevat signaali Vista MCE -ga.

AVerTV rakenduse aktiveerimine

Et käivitada rakendust Programs menüüst, valige **Start -> Programs -> AVerMedia -> AVerTV 6 -> AVerTV 6**.

A VerTV Hybrid NanoExpress

Rakenduse ja draiverite mahainstalleerimine

-Windows XP / Windows XP Media Center Edition--

Kui te olete Media Center keskkonnas, siis väljuge ja lülitage arvuti kõigepealt Windows töörežiimi. Installeeritud TV tarkvara eemaldamiseks valige **Start -> Programs -> AVerMedia -> AVerTV 6 -> Uninstaller** ■> **Remove All -> Next -> OK -> Finish.**

-Windows Vista™ /Windows Vista™ Media Center Edition-

1. Tarkvara ja draiverite eemaldamiseks tuleb valida **Start** ■> **Programs** -> **AVerMedia -> AVerTV 6-> Uninstaller.**
2. Kui ilmub "User Account Control" aken, siis valige **Allow.**
3. Valige **Remove All -> Next -> OK -> Finish.**


Kaugjuhtimispuult (Valikuline)

Pärast draiverite ja rakenduste installeerimist saate kasutada juhtpulti programmide sisse/välja lülitamiseks, kanalite valimiseks, helitugevuse seadmiseks jne.

MÄRKUS:

AVerQuick on oluline kaugjuhtimise jaoks. Kaugjuhtimispuhli funktsioon on automaatselt keelatud kui seda ei ole aktiveeritud. Detailsema info leiate kasutusjuhendist installatsiooni CD-lt

Kaugjuhtimispuhli nupud

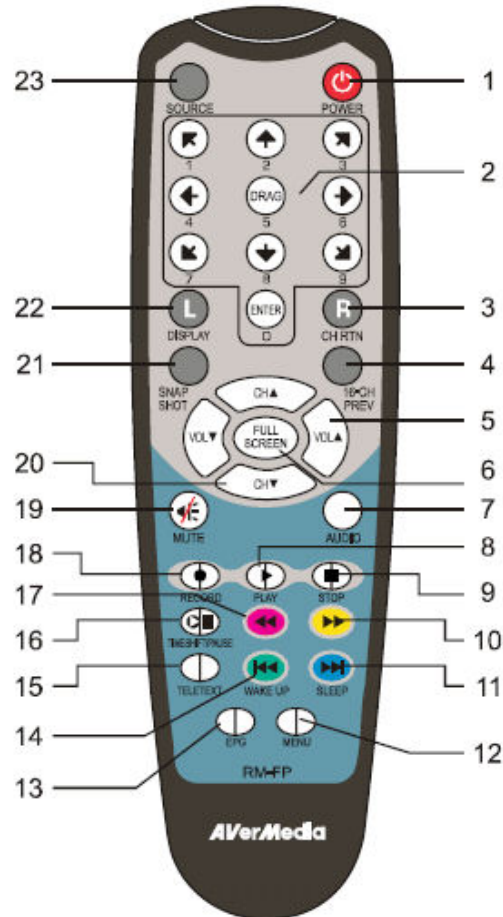

Installeerimise lühijuhend

Nupp	Kirjeldus
1.POWER	Lülitage rakendus sisse/välja
2. Numbrinupud	- Telekanali valimine. - 16-kanali eelvaate režiimis kasutage <- f —▶ , et soovitud kanal esile tõsta.
3.CH RTN	Eelnevalt valitud kanali juurde minemine.
4.16-CH PREV	16-kanaliline eelvaade.
5. VOL▲/▼	Valjuse suurendamine/vähendamine.
6.FULL SCREEN	Kuva TV täisekraanil.
7. AUDIO	Ümberlülitus olemasolevate heliolkute vahel.
8. ▶ (Play)	Viimati salvestatud või mängitud faili mängimine.
9. ■ (Stop)	- Taasesituse või salvestamise lõpetamine. - Lõpeta TimeShift režiim ja naase reaalajas TV või raadio režiimi.
10. ▶▶ (Forward)	- Taasesituse erivalikud. - Vastava värvusega teleteksti leheküljele hüppamine.
11.SLEEP ▶◀	- Loendis järgmise faili juurde minemine. - Sea aeg arvuti oote- või puhkerežiimi. - Vastava värvusega teleteksti leheküljele hüppamine.
12. MENU	Juhtpaneeli kuvamine või peitmine.
13. EPG	Käivita Elektrooniline telekava
14. WAKE UP	- Loendis järgmise faili juurde minemine. - Sea aeg arvuti oote- või puhkerežiimist väljatoomiseks. - Vastava värvusega teleteksti leheküljele hüppamine.
15. TELETEXT	Teleteksti rakenduse käivitamine.
16. TIMESHIFT/PAUSE	- Taasesituse kinnistamine. - Lülita reaalaja TV-lt või raadiolt TimeShift režiimile.
17. ◀ (Rewind)	- Taasesituse tagasikerimine. - Vastava värvusega teleteksti leheküljele hüppamine.
18. • (Record)	Lülitamine videomaki olekusse ja jooksva saate või video salvestamine kõvakettale.
19. MUTE	Heli sisse/välja lülitamine.
20. CH ▲/▼	Üles või alla järgmise aktiivse kanali juurde liikumine.
21.SNAPSHOT	Ekraanil oleva pildi hõivamine bittrasteri faili.
22. DISPLAY	Info kuva kohta.
23. SOURCE	Vaheta saadaval olevate signaali allikate vahel

A Info patarei turvalise kasutamise kohta

- Säilitage patareisid jahedas ja kuivas paigas.
- Ärge visake kasutatud patareisid olmeprügi hulka. Viige need spetsiaalsesse kogumispunkti või tagastage võimaluse korral müüjale.
- Kui te seadet kaua ei kasuta, eemaldage patareid. Eemaldage alati tühjad patareid kaugjuhtimispuldist. Patarei lekkimine ja rooste võib pulti kahjustada. Hoidke patareisid turvalises kohas.
- Ärge hoidke vanu ja uusi patareisid läbisegi.
- Ärge hoidke läbisegi erinevat tüüpi patareisid: leeliselisi, standardseid (süsinik-tsink) ja akusid (nikkel-kaadmium).
- Ärge visake patareisid tulle. Patareid võivad plahvatada või lekkima hakata.
- Ärge kunagi eemaldage patareide otsakinnitusi.