



Logitech Juhtmevaba Skype Telefoni Eestikeelne Kasutusjuhend

1. Telefoni seadistamine

1. Sisestage patareid telefoni
2. Asetage telefon laadimisdokki ning ühendage adapter doki ja vooluvõrguga. Veenduge, et dokil olevtuli põleb ning laske patareidel laadida **~14 tundi** enne esmast kasutamist. Pidage meeles, et telefon ei pruugi sisse lülituda kui patareid on väga tühjad.

2. Tarkvara paigaldamine

NB! Enne USB baasjaama arvutiga ühendamist peate installeerima peale tarkvara.

1. Käivitage oma arvuti
2. Sisestage arvutisse komplektiga kaasasolev CD plaat.
3. Installeerimisprogramm peaks käivituma automaatselt, kui ei käivitu siis minge CD-seadme kausta ja käivitage fail logitech_setup.exe
4. Installeerimisviisard annab teile juhtnööre kuidas toimetada. Kui viisard nõuab, siis ühendage arvutiga USB baasjaam. Kui toiming on lõpetatud, luuakse teie töölauale telefoni programmi ikoon.

Tähelepanu! Selle telefoni kasutamiseks peab olema teil installeeritud Skype™. Kui teil pole Skype™, siis palun laadige programm alla lehelt www.skype.com

Kui te soovite selle telefoniga teha kõnesid tava- ja mobiiltelefonidele, peate te looma endale SkypeOut™ konti. Kõneposti kasutamiseks peate ühinema Skype™ Voicemail teenusega.


Windows Vista kasutajatele! Kaasasoleval plaadil ei ole Vista draiverit!

Seadme installeerimiseks on teil vaja laadida alla Logitechi kodulehelt <http://www.logitech.com> Vista draiver, mis asub aadressil
(<http://www.logitech.com/index.cfm/438/233&cl=roeu,en?osid=13>)

3. Telefoni kasutamine

- Telefoni sisse/välja lülitamiseks vajutage kõne lõpetamise nuppu (punane telefoni nupp). Kui telefon asub laadimisdokis, siis on ta sisse lülitatud
- Voolusäästja – Et patareitoidet säästa, lülitab telefon ennast välja kui USB baasjaam ei saa voolu või on arvutist lahti ühendatud. Telefon töötab ainult siis kui USB baasjaam on arvutiga ühendatud!

1. Pärast tarkvara paigaldamist veenduge, et USB jaam on ühendatud.
2. Kui USB draiverprogramm ei ole veel automaatselt käivitud, siis klõpsake selle ikoonile, mis teie töölaual loodi. Skype™ peaks käivituma koos draiverprogrammiga. Kui see on esimene kord kui te draiverprogrammi käivitate siis peaksite te nägema sellist valikuakent

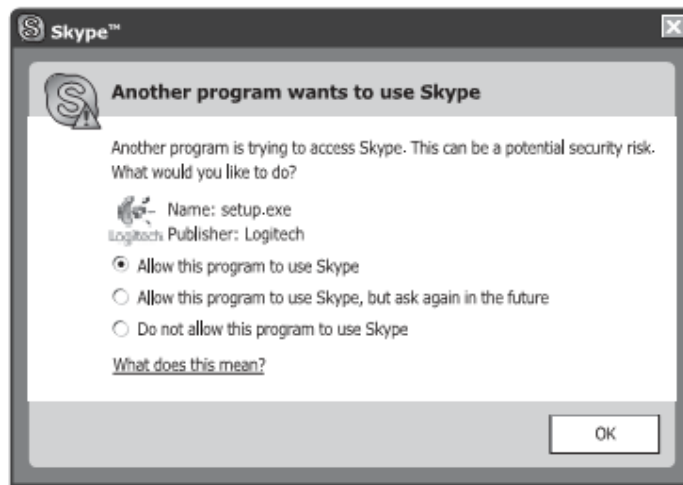

Valige “**Allow this program to use Skype™**” ning vajutage OK. See lubab telefoni programmil kasutada Skype’i. Kui sellist küsimust ei tule, siis ei hakka telefon Skype’ga tööle.

3. Kui mõlemad Skype ja telefon on programmi poolt üles leitud, on teie telefon kasutamiseks valmis. Teie telefoni ekraanil peaks olema teie sisselogitud Skype kasutaja online-staatus.

A. Valikunupud – Telefoni ekraanil valikute tegemiseks.

B. Naviklahv

Telefoni menüüs navigeerimiseks.

Tavaolekus olles –

- Vajutage ÜLES, et vaadata Skype kontaktide listi
- Vajutage ALLA, et vaadata telefonimälu
- Vajutage VASAKULE, et minna Skype menüüsse
- Vajutage PAREMALE, et minna kõnelogisse.

C. Vasta (R/FLASH)

D. Lõpeta (On/Off nupp)

E. Tärn (Helin sisse/välja)

F. Trellid

Pausi sisestamiseks numbrile.

Klahvide lukustamiseks.

Suur- ja väike täht vahetust.

G. Valjuhääldi nupp

H. Skype™ nupp

Skype kontaktide nägemiseks.

I. Kõneajalugu

J. Indikaatortuli

Vilgub sissetuleva kõne ajal.

Vilgub USB jaamaga ühendamisel.

Vilgub stabiilselt kui on uus kõnepost.

K. Kutse nupp

Kasuta, et registreerida telefon baasjaamaga.

L. USB jaama indikaatortuli

Süttib, kui telefon on õieti paigaldatud ja laeb.

M. Tühiku klahv teksti sisestamiseks



Head telefoni kasutamist!